

使用手册

(在使用 EdgeLight[®] 产品之前请认真阅读用户使用手册)

上海边光实业有限公司

电话:+86-21-64412288

传真:+86-21-64412266

邮件: info@cnedgelight.com

上海边光实业有限公司出版

版权 2010 EDGELIGHT

版权所有

使用手册

感谢您购买 EdgeLight® 产品。请详读用户使用手册并学习如何正确操作及保护您的产品。

看完说明书后请将这些说明书放在安全且容易拿到的地方，方便往后参考用。

重要



等边三角形内带有箭头的闪电符号旨在引起用户警惕

注意
不要拆卸

注意：
为避免触电危险，请勿拆卸背面板。如需维修请联系我们，或交由有资格的维修人员进行。



等边三角形内的感叹号旨在提醒用户注意本机附带的资料中有关安装和使用的重要说明。

给使用者的信息

在未经授权下任意改装或修理产品可能导致机器故障，并丧失产品保修的权利。

重要信息-请在下面记录本产品型号：

型号：



是上海边光实业有限公司授权的商标

<http://www.cnedgelight.com>

使用手册

安全守则

为了确保您个人的安全并发挥本机的最佳性能，务请阅读并遵守下列各安全注意事项：

环境——请勿在有許多灰尘、高温或高湿的地方使用本产品。务请在不会受到振动或冲击的地方使用本产品

电源——安装并准备使用产品时，关闭电源，必须确保使用与本产品相符合的使用电压

阅读使用手册——在使用本产品之前应阅读所有安全及使用说明书

保留使用手册——应保存好安全及使用手册，以便日后参考用

遵守使用手册——应遵守所有操作及使用说明

注意事项——应遵守使用所有警告


清洁——请勿使用气溶胶清洁剂。只能使形醮湿的布或少量酒精来清洁外框

物体或液体侵入——本产品使用时除要求的灯片外请勿放入种类物体。接触到危险的电源部位可能会造成短路或触电. 请勿将任何种类液体倒进本产品内

凝结水气——如果本产品从寒冷的环境搬到温暖的环境，水气将会在本产品一形成，导致性能降低如果本产品搬到温暖的环境中的一个位置，需在重新接通电源之前将本产品在新环境下放置1-2小时

维修——请勿试图自行修理本产品. 拆卸可能会使损坏产品. 应请有资格的维修人员承担所有维修工作

规格

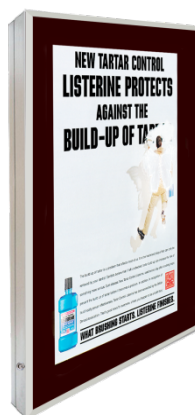

AF50系列

项目		外框尺寸		视窗尺寸	厚度	画面尺寸	包装尺寸	体积
		mm		mm	mm	mm	cm	m3
AF50	LED		1800×1200	1648×1048	50	1668×1068	186×9×126	0.21
		B2	839×632	687×480		707×500	84×9×65	0.05
		B1	1132×839	980×687		1000×707	114×9×85	0.09
		B0	1546×1132	1394×980		1414×1000	162×9×121	0.18
		A0	1321×973	1169×821		1189×841	134×9×102	0.12
		A1	973×726	821×574		841×594	100×9×77	0.07
		A2	726×552	574×400		594×420	73×9×57	0.04
		使用寿命			LED 50000h以上			

安装

更换画面

- 1、关闭电源
- 2、用钥匙开启面板
- 3、轻轻取下灯片
- 5、更换灯片
- 6、锁好面板

请参照以下更换方法:




挂在墙上

1. 测量尺寸: 根据灯箱背面安装孔位置的测量实际安装尺寸
2. 将灯箱挂在墙上
 - A. 墙壁为铝塑板、木板等的, 直接用自攻螺丝固定;
 - B. 一般水泥墙、砖墙及墙壁表面为瓷砖、大理石、玻璃等, 先用钻头打孔, 再用膨胀螺丝固定。
3. 连接适配器
4. 连接电源



Operating Instructions

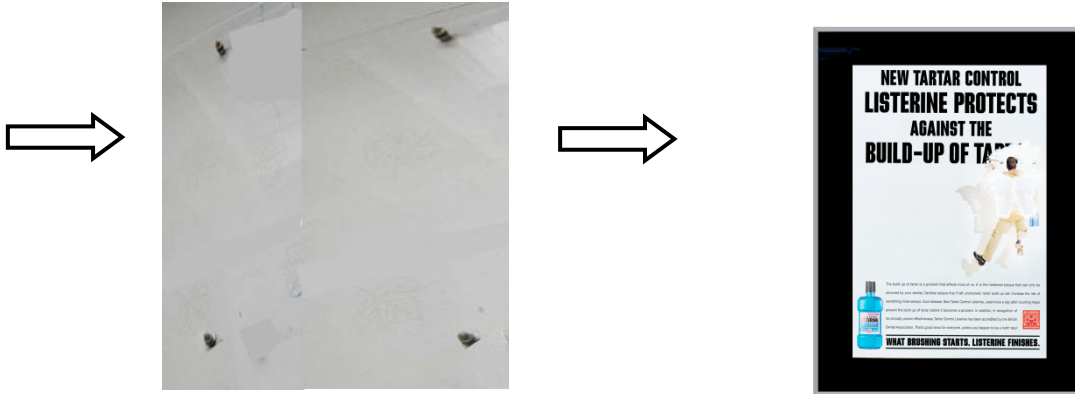

配件

使用说明书	x 1
钥匙	x 1
电源(AC100-240V) 不同国家电源可自选	x 1



CE



UL



SAA

注意事项

- 1、当灯箱运输和使用时，要小心灯箱被打破
- 2、为了避免划伤，请尽量用柔软且湿的纺织品擦拭外框
- 3、安装前请确认产品所需功率
- 4、安装时请确保产品安全，不符合的电压会损坏产品

备注: 为改良产品，规格与设计可能在未经通知之情况下有所变更

